


## GUIDE D'INSTALLATION

1. Repérez la configuration de votre installation.
2. Choisissez la lettre correspondant au chapitre de la notice.

**Exemple :** je vais installer un gestionnaire , je dois me référer aux chapitres A et F de cette notice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pompe immergée<br>(dans la cuve) |                  |                             | Pompe<br>surface  | Gestionnaire eau                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raccord rapide                   | Robinet          | Raccord rapide +<br>robinet | Arrosage          | WC, machine à<br>laver, arrosage |
| <b>Kit refoulement pour arrosage avec raccord rapide (compris)</b><br>                                                                                                                                                                              | Compris                          |                  | Compris                     |                   |                                  |
| <b>KPI-1</b><br>Kit de refoulement pour pompe immergée, branchement sur une pompe en 1 pouce et refoulement via un raccord compression DN25, possibilité de raccorder en plus le kit de refoulement intégré (raccord rapide) sur le T en 1 pouce.  |                                  |                  | 1                           |                   |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                  | +                           |                   |                                  |
| <b>KRAL32-1</b><br>Kit de rallonge de 7m (découpable au besoin) de tube PVC souple renforcé OPAL POOLHOSE DN25 équipé d'un raccord compression fileté 1 pouce et d'un raccord compression 1 pouce.                                                 |                                  | 1                | 1                           | 1                 | 1                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                  |                             | +                 | +                                |
| <b>KASP6</b><br>Kit pour branchement pompe aérienne via raccord compression DN25, équipé d'une crépine et d'un flotteur à l'aspiration dans la cuve                                                                                                |                                  |                  |                             | 1                 | 1                                |
| <b>Cf chapitre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>A + B</b>                     | <b>A + C</b>     | <b>A + D</b>                | <b>A + E</b>      | <b>A + F</b>                     |
| <b>N° Page</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>p.2 + p.3</b>                 | <b>p.2 + p.5</b> | <b>p.2 + p.7</b>            | <b>p.2 + p.10</b> | <b>p.2 + p.12</b>                |

## PROCÉDURE D'EXTRACTION DU SYSTÈME COMPLET DE FILTRATION

A

1 - Ouvrez le couvercle à visser.

2- Retirez le coude en PVC.



3. Retirez le panier en le saisissant par les deux poignées.



Nota : Le panier est extractible grâce à ses poignées.



4. Pour remettre le système de filtration en place, procédez dans l'ordre inverse.

## UTILISATION D'UNE POMPE IMMERGÉE POUR L'ARROSAGE

**B**

Branchement d'un tuyau d'arrosage sur le raccord rapide intégré.

Matériel : Pompe PP58/06-1 + Kit de refoulement équipé d'un raccord rapide (inclus avec la cuve plate CEPLAT/6022/03 et CEPLAT/6022/05)


**1. Retirez le système de filtration selon les consignes de la partie A de cette notice.**

**2. Préparez la pompe ①**

**3. Posez du ruban téflon sur le clapet anti retour ②**

**4. Vissez le clapet à l'aspiration de la pompe ③**

**5. Vissez la crépine sur le clapet.**

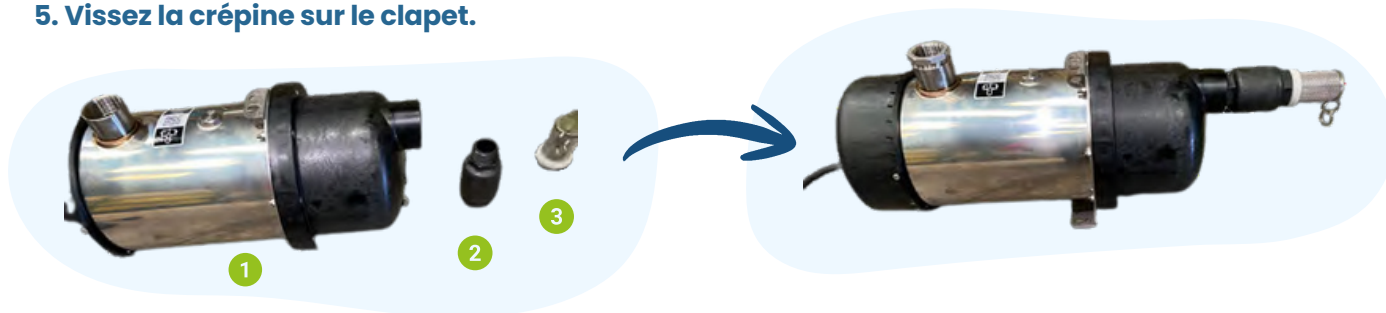

**6. Branchez le kit de refoulement à la pompe et fixez la ficelle blanche sur le corps de la pompe. Important : Ne manipulez pas la pompe par son câble d'alimentation, utilisez uniquement la ficelle blanche.**



**7. Placez la pompe au fond de la cuve.**


## UTILISATION D'UNE POMPE IMMERGÉE POUR L'ARROSAGE

**B**

**8. Faites passer la prise d'alimentation électrique de la pompe à travers le joint à opercule « PASSE CÂBLES ». Désoperculez le joint avec un outil type cutter.**



**9. Remettez en place le système de filtration et refermez le couvercle.**

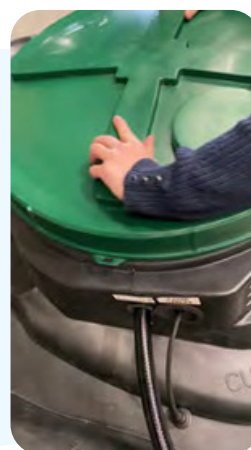

**10. Branchez le tuyau d'arrosage au raccord rapide.**

**Nota : Le raccord est équipé d'une vanne qu'il faudra ouvrir pour déclencher la pompe.**



#### UTILISATION D'UNE POMPE IMMERGÉE POUR L'ARROSAGE, 1 POINT DE PUISAGE

**C**

Alimentation d'un robinet d'arrosage

Matériel : Pompe PP58/06-1+ Kit KRAL32-1 (option, voir fiche technique 6022-PLA)


**1. Retirez le système de filtration selon les consignes de la partie A de cette notice.**

**2. Préparez la pompe ①**

**3. Posez du ruban téflon sur le clapet anti retour ②**

**4. Vissez le clapet à l'aspiration de la pompe ③**

**5. Vissez la crépine sur le clapet**

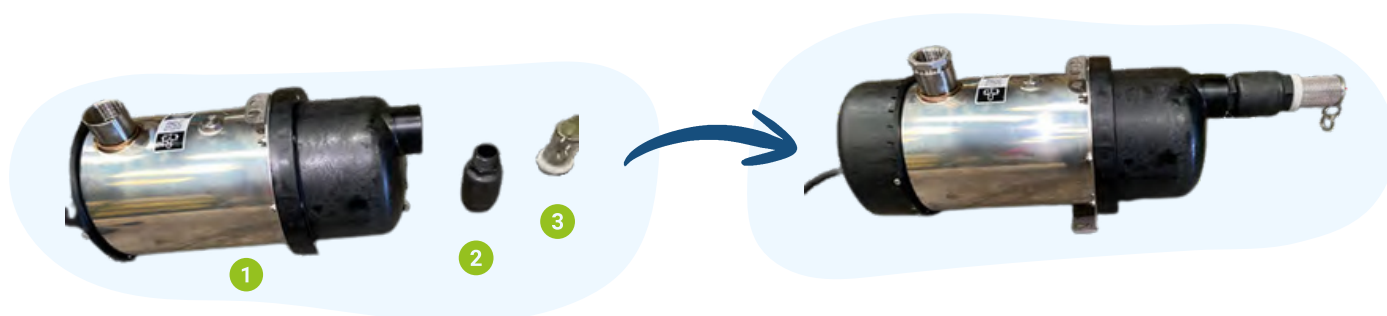

**6. Branchez le raccord en laiton du kit KRAL32-1 à la pompe.**

**Nota : Pensez à apposer du ruban téflon sur le raccord.**



**7. Placez la pompe au fond de la cuve.**

**Important : Ne manipulez pas la pompe par son câble d'alimentation, mais uniquement par la ficelle blanche.**



#### UTILISATION D'UNE POMPE IMMERGÉE POUR L'ARROSAGE, 1 POINT DE PUISAGE


C

8. Enlevez le raccord à compression sur le tuyau souple OPAL.



9. Faites passer la prise d'alimentation électrique de la pompe par le joint à opercule « PASSE CÂBLES » et le tuyau par le joint à opercule « ASPIRATION ».

Désoperculez les joints à l'aide d'un outil type cutter.

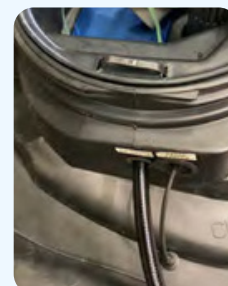

10. Repositionnez le raccord à compression et branchez-le sur l'alimentation de votre choix.

11. Remettez en place le système de filtration et refermez le couvercle.



### 6022-PLA

#### UTILISATION D'UNE POMPE IMMERGÉE POUR L'ARROSAGE, 2 POINTS DE SORTIE

**D**

Branchement d'un tuyau d'arrosage sur le raccord rapide intégré + alimentation d'un robinet d'arrosage

Matériel : Pompe PP58/06-1 + kit de refoulement équipé d'un raccord rapide (compris avec la cuve plate CEPLAT/6022/ 03 et CEPLAT/6022/05)`

- kit KPI-1( option)
- kit KRAL32-1( option)


**1. Retirez le système de filtration selon les consignes de la partie A de cette notice.**

**2. Préparez la pompe ①**


**3. Posez du ruban téflon sur le clapet anti retour ②**

**4. Vissez le clapet à l'aspiration de la pompe ③**


**5. Vissez la crépine sur le clapet**

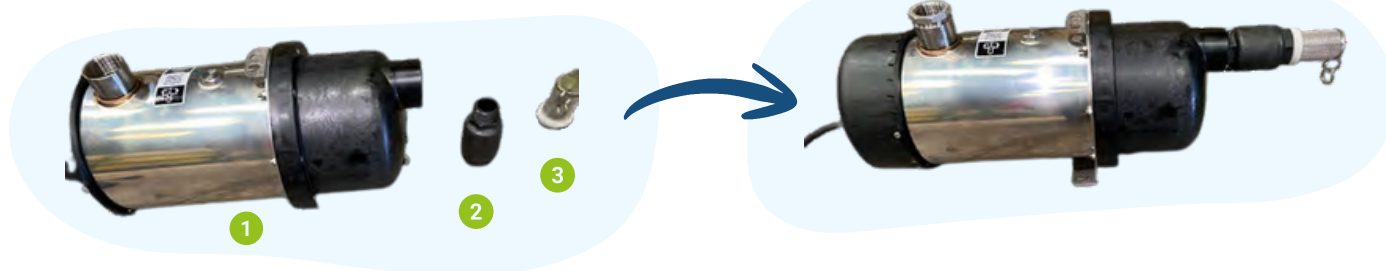

**6. Brancher le kit KPI-1 sur la pompe via le raccord union Nota : penser à apposer du ruban téflon sur le raccord**

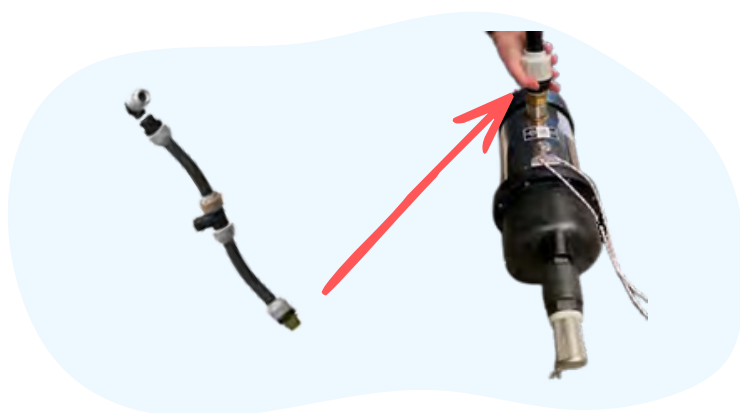

**7. Placez la pompe au fond de la cuve. Important : Ne manipulez pas la pompe par son câble d'alimentation, mais uniquement par la ficelle blanche.**

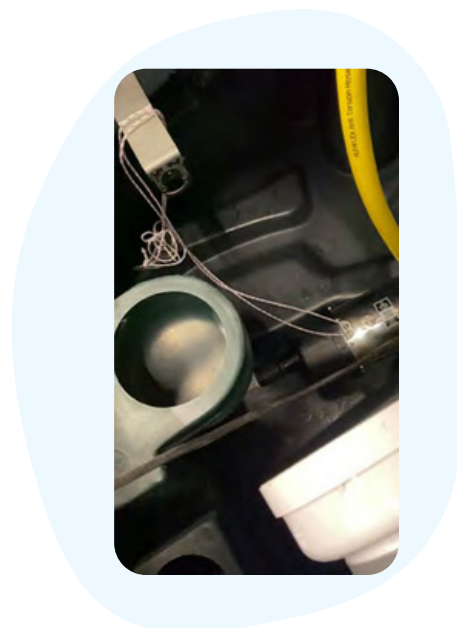


#### UTILISATION D'UNE POMPE IMMERGÉE POUR L'ARROSAGE, 2 POINTS DE SORTIE

**D**


**9. Faites passer la prise d'alimentation électrique de la pompe par le joint à opercule « PASSE CÂBLES ». Désoperculez les joints à l'aide d'un outil type cutter.**



**10. Ouvrir le collier monoklip (en appuyant dessus), Fixer le tube du KPI-1 sur le support disponible dans la cuve,**

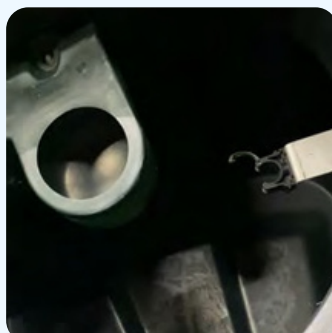

**11. Dévissez le raccord à compression du kit KRAL32-1 et passez le tube Opal dans le joint à opercule « ASPIRATION ».**


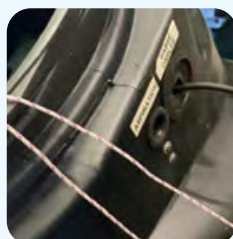


**12. Dévissez le raccord à compression du kit KPI-1.**


#### UTILISATION D'UNE POMPE IMMERGÉE POUR L'ARROSAGE, 2 POINTS DE SORTIE

D


**13. Positionnez-le sur le tube Opal du kit KRAL32-1 et assemblez les deux kits en vissant le raccord**

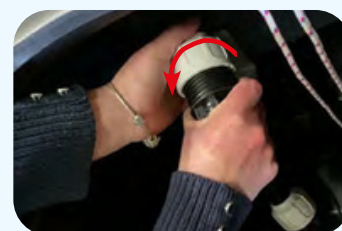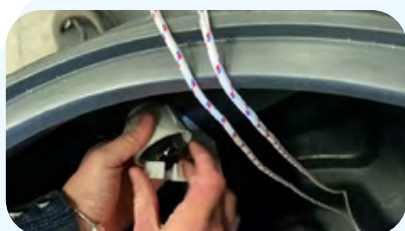

**14. Dévissez le raccord sur le T du kit KPI-1 et branchez sur ce T le raccord du kit de refoulement. Nota : Pensez à apposer du ruban téflon sur le raccord.**

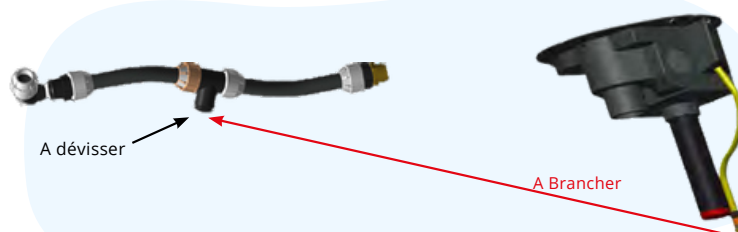

**15. Branchez l'alimentation au choix : connectez le kit KRAL32-1 à une alimentation type robinet et le raccord rapide à un tuyau d'arrosage.**

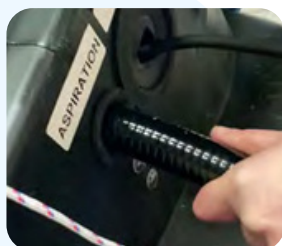

**12. Dévissez le raccord à compression du kit KPI-1.**



#### UTILISATION D'UNE POMPE IMMERGÉE POUR L'ARROSAGE, 2 POINTS DE SORTIE

**E**

Branchement d'un tuyau d'arrosage ou d'un robinet

Matériel : Pompe PP58/06-1 +

- kit KASP6 (option)
- kit KRAL32-1 (option)

Important le tuyau de refoulement (aval pompe), n'est pas fourni

Nota : le kit de refoulement intégré en standard ne sera pas utilisé dans cette configuration.



**1. Retirez le système de filtration, selon les consignes de la partie A de cette notice.**

**2. Ouvrez le collier Monoklip (en appuyant dessus) et fixez le tube du KASP6 sur le support disponible dans la cuve.**



**3. Dévisser le rapport de compression du kit KRAL32-1 et passez le tube Opal dans le join à opercule « ASPIRATION ».**

Nota : ce raccord ne sera pas utilisé dans cette configuration.

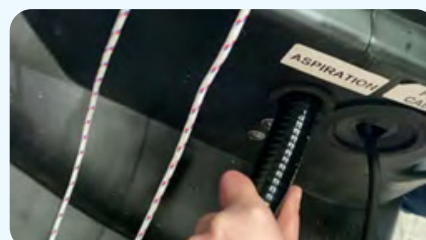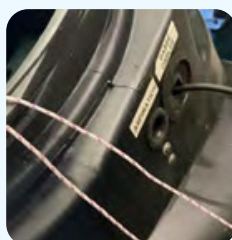

**4- Dévissez le raccord compression du kit KASP6**



#### UTILISATION D'UNE POMPE IMMERGÉE POUR L'ARROSAGE, 2 POINTS DE SORTIE

E

**5- Positionnez-le sur le tube Opal du kit KRAL32-1 et assemblez les deux kits en vissant le raccord.**



Préparez la pompe .

Posez du ruban téflon sur le clapet anti retour.

Vissez le clapet à l'aspiration de la pompe

**6. Vissez le raccord du kit KRAL32-1 sur l'aspiration de la pompe et prévoyez un tuyau (non fourni) pour le refoulement de la pompe vers l'alimentation de votre choix.**

**7. Remettez en place le système de filtration et refermez le couvercle.**



## UTILISATION D'UN GESTIONNAIRE

F

Alimentation de WC, machine à laver, arrosage


Matériel : Pompe PP58/06-1 +

- kit KRAL32-1 (option)
- kit KASP6 (option)

Nota : le kit de refoulement intégré en standard ne sera pas utilisé dans cette configuration.


**1. Retirez le système de filtration, selon les consignes de la partie A de cette notice.**

**2. Ouvrez le collier Monoklip (en appuyant dessus) et fixez le tube du KASP6 sur le support disponible dans la cuve.**

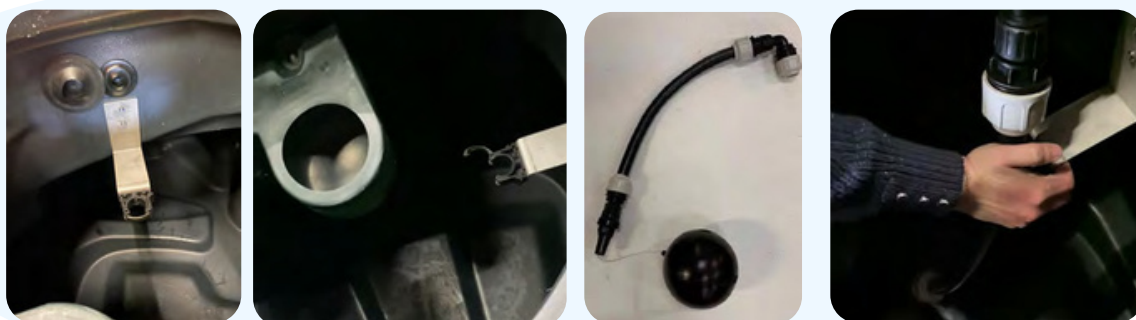

**3. Dévissez le raccord à compression du kit KRAL32-1 et passez le tube Opal dans le joint à opercule « ASPIRATION ».**

Nota : ce raccord ne sera pas utilisé dans cette configuration.

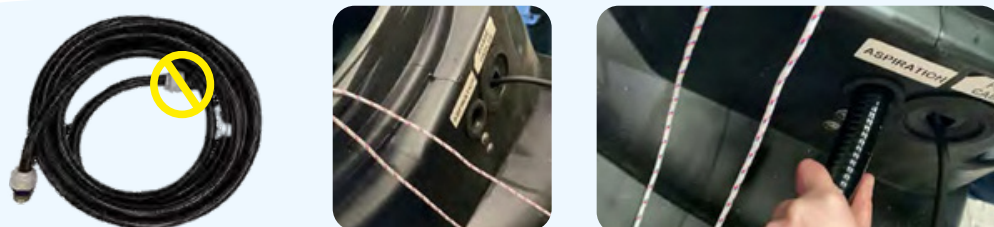

**4- Dévissez le raccord compression du kit KASP6**



#### UTILISATION D'UN GESTIONNAIRE

F

**5- Positionnez-le sur le tube Opal du kit KRAL32-1 et assemblez les deux kits en vissant le raccord.**



**6. Vissez le raccord du kit KRAL32-1 sur l'aspiration du gestionnaire.**



**7. Remettez en place le système de filtration et refermez le couvercle.**

